



Quer-Bohr-Fräseinrichtung

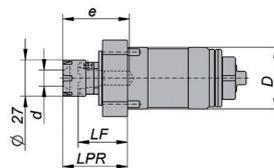

Bestellnummer	Maschinenschnittstelle			Werkzeugaufnahme	Maße/Technische Daten						
	D	Maschine(n)	Antrieb		d	LPR	LF	e	n max. [1/min]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNE-TS46A-048-E-A	46	B0265-II/266-II B0325-II/326-II/385 SS20/26/32	DIN1809	ER-16NF	0,5-10	48	36,5	49,5	8000	13	1:1
NF16-DNE-TS35A-067-E-A	35	S205A/206A	DIN1809	ER-16NF	0,5-10	67,5	56	55	8000	13	1:1

Abmessungen in mm. Spannmutter und Verschlusschraube ER-16NF enthalten.


3-Spindel Bohr-Fräseinrichtung für Frontalbearbeitung

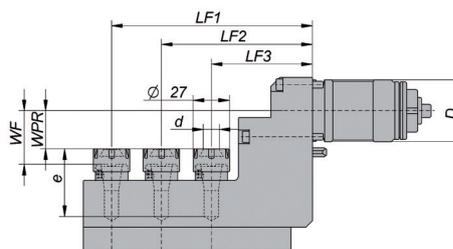

Bestellnummer	Maschinenschnittstelle			Werkzeugaufnahme	Maße/Technische Daten									
	D	Maschine(n)	Antrieb		d	LF1	LF2	LF3	WPR	WF	e	n max. [1/min]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNI-TS46A-075-E-X3-A	46	B0265-II/266-II B0325-II/326-II/385 SS20/26/32	DIN1809	ER-16NF	0,5-10	149	112	75	28,5	40,0	50,5	8000	13	1:1
NF16-DNI-TS35A-076-E-X3-A	35	S205A/206A	DIN1809	ER-16NF	0,5-10	138,5	107,5	76,5	17,0	28,5	50,5	8000	5	1:1

Abmessungen in mm. Spannmutter und Verschlusschraube ER-16NF enthalten.

Bohr-Fräseinrichtung für Rückseitenbearbeitung

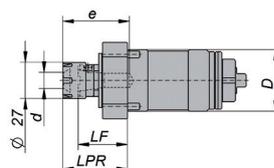


Bestellnummer	Maschinenschnittstelle			Werkzeugaufnahme	Maße/Technische Daten						
	D	Maschine(n)	Antrieb		d	LPR	LF	e	n max. [1/min]	M [Nm]	i n1:n2
NF16-DNE-TS42A-043-E-A	42	B0266-II/326-II	DIN1809	ER-16NF	0,5-10	43	31,5	58	8000	13	1:1

Abmessungen in mm. Spannmutter und Verschlusschraube ER-16NF enthalten.

Zylinderschaftaufnahme

mit zylindrischem Schaft und seitlicher Klemmfläche.

Zum flexiblen Einsatz von ER-Spannzangen und nanoFlex®-Adapter in Bohrstangen- und Pinolenhaltern.

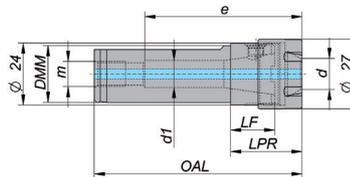

Größe	Bestellnummer	DMM	d min.	d max.	LF	LPR	OAL	d ₁	m	e			
ER-16NF	NF16-SSH-025-A	25	0,5	10	17	28,5	78,5	10,5	G1/8"	60,5	NF16-SCN-A	107520005	NF16-SPL-A


Abmessungen in mm. Spannmutter und Verschlusschraube ER-16NF enthalten.

Starter Set

NF16-DNE-TS46A-048-E-SK-A

Enthält:

- 1 NF16-DNE-TS46A-048-E-A Quer-Bohr-Fräseinrichtung
- 1 NF16-SAD-ER11-A Spannzangenadapter mit ER11M
- 1 NF16-SDR-A Mitnehmerring (inkl. NF16 Spannschraube)
- 1 NF16-STW-A Drehmomentschraubendreher
- 1 107516002 Gabelschlüssel SW19
- 1 107520005 Spannschlüssel ER-16NF
- 1 107511005 Spannschlüssel ER11M

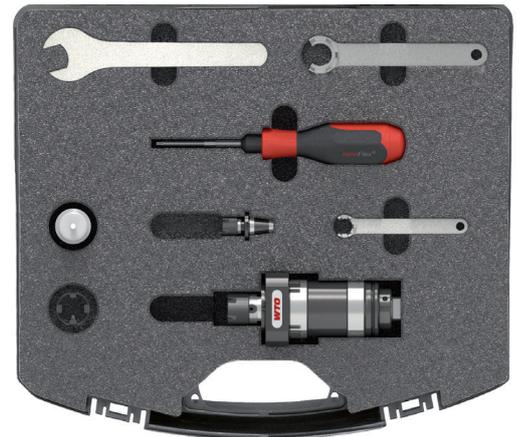

Starter Set

NF16-DNE-TS35A-067-E-SK-A

Enthält:

- 1 NF16-DNE-TS35A-067-E-A Quer-Bohr-Fräseinrichtung
- 1 NF16-SAD-ER11-A Spannzangenadapter mit ER11M
- 1 NF16-SDR-A Mitnehmerring (inkl. NF16 Spannschraube)
- 1 NF16-STW-A Drehmomentschraubendreher
- 1 107516002 Gabelschlüssel SW19
- 1 107520005 Spannschlüssel ER-16NF
- 1 107511005 Spannschlüssel ER11M

